



BoomToneDJ.com

## Party Bar Derby


### FRANÇAIS

#### Instructions de Sécurité

- Conservez ce manuel pour une future consultation. Si vous revendez cet appareil, veillez à transmettre également ce manuel d'utilisation au nouvel acquéreur.
- Déballez entièrement l'appareil ainsi que tous ses accessoires. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage et que l'appareil se trouve en parfait état.
- Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni.
- Toujours débrancher l'appareil avant une intervention technique ou avant son entretien.
- Température ambiante maximum pour un fonctionnement optimal de l'appareil : 40°C. Ne pas utiliser l'appareil si la température ambiante dépasse cette valeur.
- En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type "Dimmer pack"
- Afin de réduire et d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas utiliser cet appareil dans un milieu humide ou sous la pluie.

#### Caractéristiques :

- Alimentation électrique : 230Vac-50Hz
- Consommation électrique : 60W
- Source lumineuse de chaque projecteur : 12 LED de 1 Watt RGBW et 4x3W RGBW pour les effets
- Modes de fonctionnement : Auto, musical, DMX et avec télécommande
- 8 canaux DMX
- Intensité lumineuse réglable
- Effet Strob
- Caractéristiques : Jeu de lumière Plug & Play facile à utiliser, faisceaux puissants
- Dimensions : 660x150x80 mm (sans le trépied)
- Poids total : 5,5kg

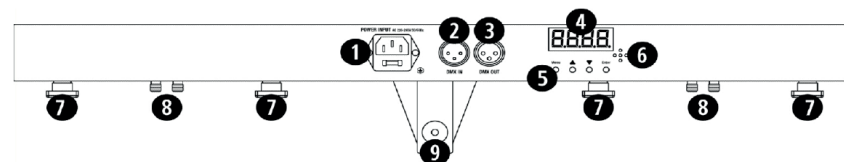

#### Description de la barre d'effets :

- 1) Alimentation électrique..... Branchez ici le câble d'alimentation fourni
- 2) Entrée DMX..... Branchez ici un câble DMX-512 femelle
- 3) Sortie DMX..... Branchez ici un câble DMX-512 mâle
- 4) Ecran de controle ..... Accédez aux réglages de l'appareil
- 5) Boutons de commande ..... Pressez le bouton correspondant
- 6) Micro..... Pour la detection sonore du mode sound
- 7) Accroche des projecteurs..... Support pour les projecteurs
- 8) Connexion des projecteurs..... Branchez le projecteur à cet endroit pour l'alimenter
- 9) Embase pour trépied..... Enfillez ici le trépied fourni

#### Description des menus :

	AUTP PAR mode auto	AP01-AP13 PAR auto	S01-S32 Vitesse des PAR
AUTO	AUTF Effets mode auto	AP01-AP13 Effets auto	S01-S32 Vitesse des effets N00-N09
	AUTN Light set auto	AP01-AP13 Effets auto	S01-S32 Vitesse N00-N09
	SOUP Par Light Sound-activated	SP01-SP13 Effets auto	
SOU	SOUF LED Effect Light Sound-activated	SF01-SF07 Show auto	
	SOUN light set Sound-activated	SN01-SN10 Mode son	
		R 0-255	Rouge
		G 0-255	Vert
COL	COLO	B 0-255	Bleu
		W 0-255	Blanc
		S00-32	Strobe
		N001-32	Vitesse
		3CH	
DMX	D001-D512	6CH	
		15CH	
SLA	SLAN		
SYS	ASEN	SN01-SN04	Sens. Mic.